


Accessorios

Manguitos de fusion

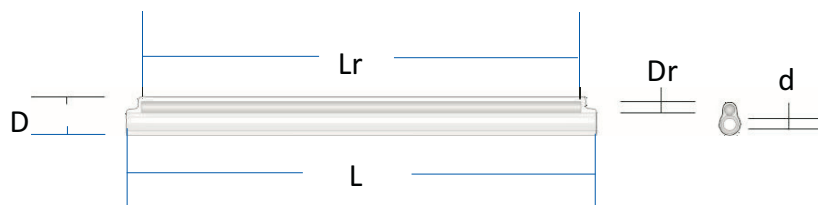

D= Diámetro total

L= Longitud total

Lr= Longitud de refuerzo

Dr=Diámetro de refuerzo

d= Diámetro interior

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	L	Lr	D	Dr	d
0908	T-12-25 Micro	25	25	1,2	0,5	0,35
0608	T-12-30 Micro	30	30	1,2	0,5	0,35
0368	T-15-30 Mini	30	30	1,5	0,5	0,5
0363	T-24-30	30	26	2,4	1	1,2
0616	T-12-35 Micro	35	35	1,2	0,5	0,35
0359	T-15-35 Mini	35	35	1,5	0,5	0,5
1404	T-22-35	35	31	2,2	0,75	1,2
0327	T-24-35	35	31	2,4	1	1,2
0694	T-12-40 Micro	40	40	1,2	0,5	0,35
0352	T-15-40 Mini	40	40	1,5	0,5	0,5
1482	T-22-40	40	36	2,2	0,75	1,2
0364	T-24-40	40	36	2,4	1	1,2
0672	T-12-45 Micro	45	45	1,2	0,5	0,35
0693	T-15-45 Mini	45	45	1,5	0,5	0,5
1075	T-20-45	45	36	2,0	0,75	1,2
1485	T-22-45	45	36	2,2	0,75	1,2
0294	T-24-45	45	36	2,4	1	1,2
0366	T-24-61	61	57	2,4	1	1,2

